


Handleiding Quooker-kraan

Algemeen

De Quooker-kraan vervangt de standaard keukenmengkraan. Naast warm en koud water, kunt u met de Quooker-kraan ook direct kokend water tappen. U herkent de Quooker-kraan aan de bedieningsknop met een gekarteld patroon, net boven de hendel van de kraan.

Kokend water

Om kokend water uit de Quooker-kraan te krijgen, drukt u tweemaal op de bedieningsknop (omlaag duwen). Bij de tweede keer houdt u de knop ingedrukt en draait u aan de knop. Als u dit correct doet, komt er direct kokend water uit de kraan en licht de binnenkant van de bedieningsknop rood op. Wanneer u geen kokend water meer nodig heeft, draait u de knop terug en de knop zal automatisch weer omhoog komen.

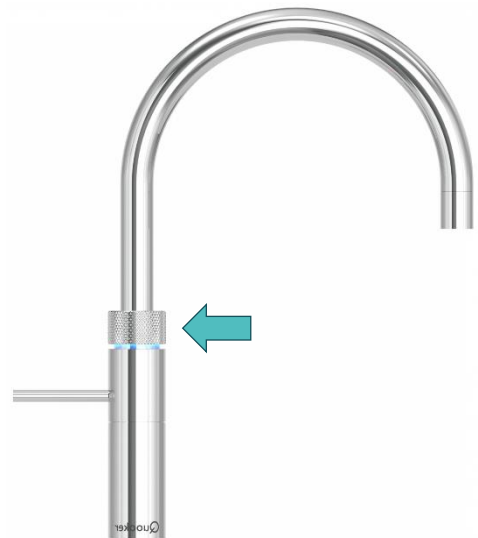

Manual Quooker Tap

General

The Quooker tap replaces the standard kitchen mixer tap. In addition to hot and cold water, the Quooker tap allows you to instantly access boiling water. You can recognize the Quooker tap by the knurled control knob just above the handle of the tap.

Boiling Water

To get boiling water from the Quooker tap, press the control knob twice (push down). On the second press, hold the knob down and turn it. If done correctly, boiling water will flow from the tap, and the inside of the control knob will light up red. When you no longer need boiling water, turn the knob back, and it will automatically return to its original position.

Bedienungsanleitung Quooker Wasserhahn

Allgemein

Der Quooker-Wasserhahn ersetzt den herkömmlichen Küchenmischer. Neben heißem und kaltem Leitungswasser ermöglicht der Quooker auch den sofortigen Zugang zu kochendem Wasser. Sie erkennen den Quooker an dem geriffelten Bedienknopf direkt über dem Hebel des Wasserhahns.

Kochendes Wasser

Um kochendes Wasser aus dem Quooker-Hahn zu erhalten, drücken Sie den Bedienknopf zweimal (nach unten drücken). Beim zweiten Drücken halten Sie den Knopf gedrückt und drehen ihn. Wenn Sie dies richtig machen, fließt sofort kochendes Wasser aus dem Hahn, und die Innenseite des Bedienknopfs leuchtet rot. Wenn Sie kein kochendes Wasser mehr benötigen, drehen Sie den Knopf zurück, und er kehrt automatisch in seine Ausgangsposition zurück.